


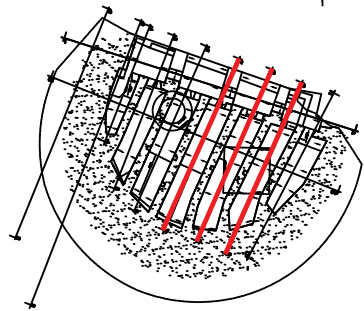


הנחיות שימוריות:

- סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בעטח או בהתאם לדרישות המתכנן.
- הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מייד.
- כל חומרי המליטה ע"ב סיד יאושר ע"י המתכנן ו/או ינתן מפרט טכני מותאם.
- לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים.
- באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראוטינג.
- כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו'.

הנחיות כלליות:

- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
- יש לקרוא את כל התכניות יחד.
- אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
- על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
- אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
- התוכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.
- העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.
- באחריות הקבלן להביא מהנדס מטעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.
- אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון:	אינג' יעקב שפר
בקרה:	אינג' יעקב שפר
שרטוט:	לאה דויד
אישור:	אינג' יעקב שפר
תאריך:	18.03.24
ר.מס':	0024623



Schaffer & Ronen
Conservation Engineering
הנדסה ושימור מבנים

גן יהודה 34 ירושלים, 9423001 | 9423001
e-mail: office@shimureng.com | Tel/Fax +972-2-6221072, 05070

המזמין:

חל"פ עכו


שם הפרויקט:

קמרונות תחת המגדלור

שם התוכנית: **מפרט 15-**

מילוי חוסר רגיל ועמוק במישקים

גליון:	18 מתוך 25	קנ"ח:	משתנה
גליונות אלו:	לעיון	למכרז	לייצוג
עידכון:	04.07.24	קנ"ח:	משתנה

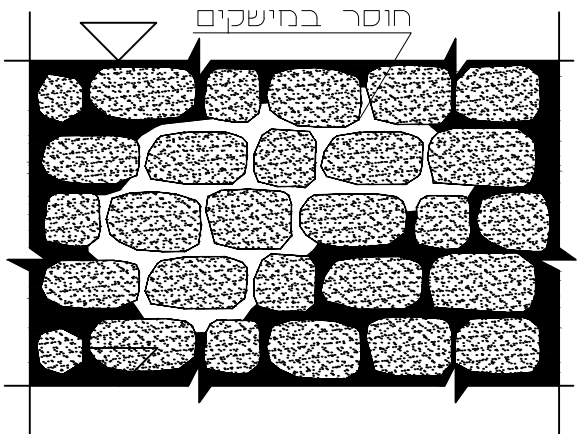


מצב קיים

פעולות לביצוע:


פתיחה וניקוי המישק באופן ידני לאורך תוואי הסדק, מילוי התפר בחומר מליטה ע"ב סיד במישקים והחדרת יתדות עפ"י הנחיות המהנדס בשטח.

מפרט מס' 15- מילוי מישקים קנ"ח 1:20

מצב קיים

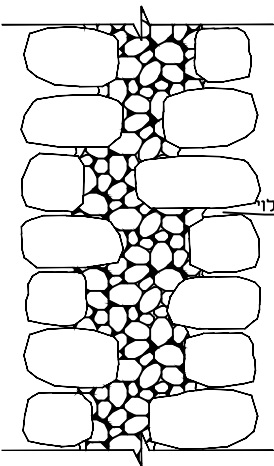


טיפול הנדסי

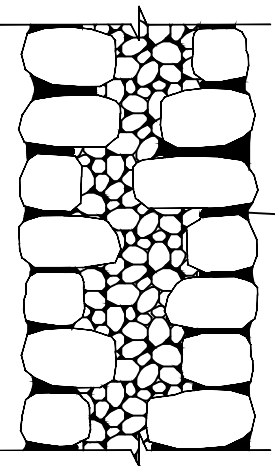


שכבי עבודה:
-פתיחת המישק וניקוי ידני.
-החדרת יתדות אבן בכח ע"י פשיע עץ.
לפחות 2 יתדות אבן מחתת לכל אבן בקיר.
-מילוי המישקים בחומר מליטה.
-כל העבודות יתבצעו תחת הצללה.
-יש להרשיב את האזור לפרקים למניעת התייבשות מהירה.

מפרט מס' 15- מילוי מישקים עמוק- 10-15 ס"מ קנ"ח 1:20

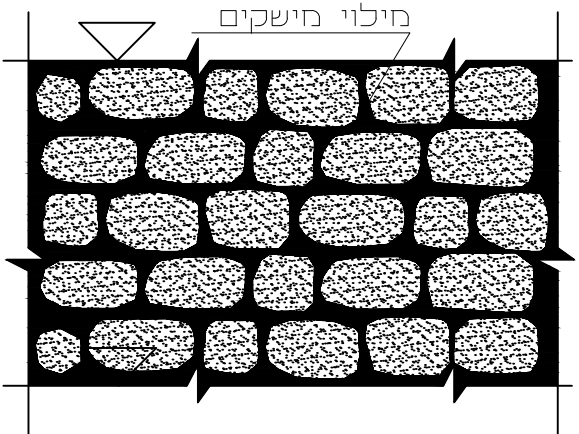


טיפול הנדסי

טיפול הנדסי

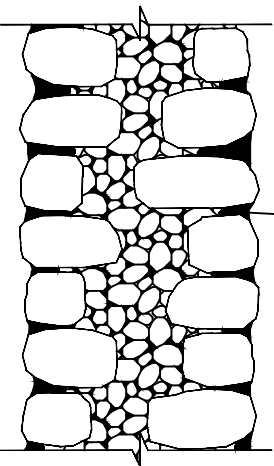

מצב קיים

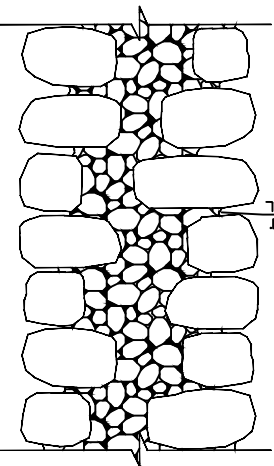

שכבי עבודה:
-פתיחת המישק וניקוי ידני.
-החדרת יתדות אבן בכח ע"י פשיע עץ.
לפחות 2 יתדות אבן מחתת לכל אבן בקיר.
-מילוי המישקים בחומר מליטה.
-כל העבודות יתבצעו תחת הצללה.
-יש להרשיב את האזור לפרקים למניעת התייבשות מהירה.

מפרט מס' 15- מילוי מישקים קנ"ח 1:20