



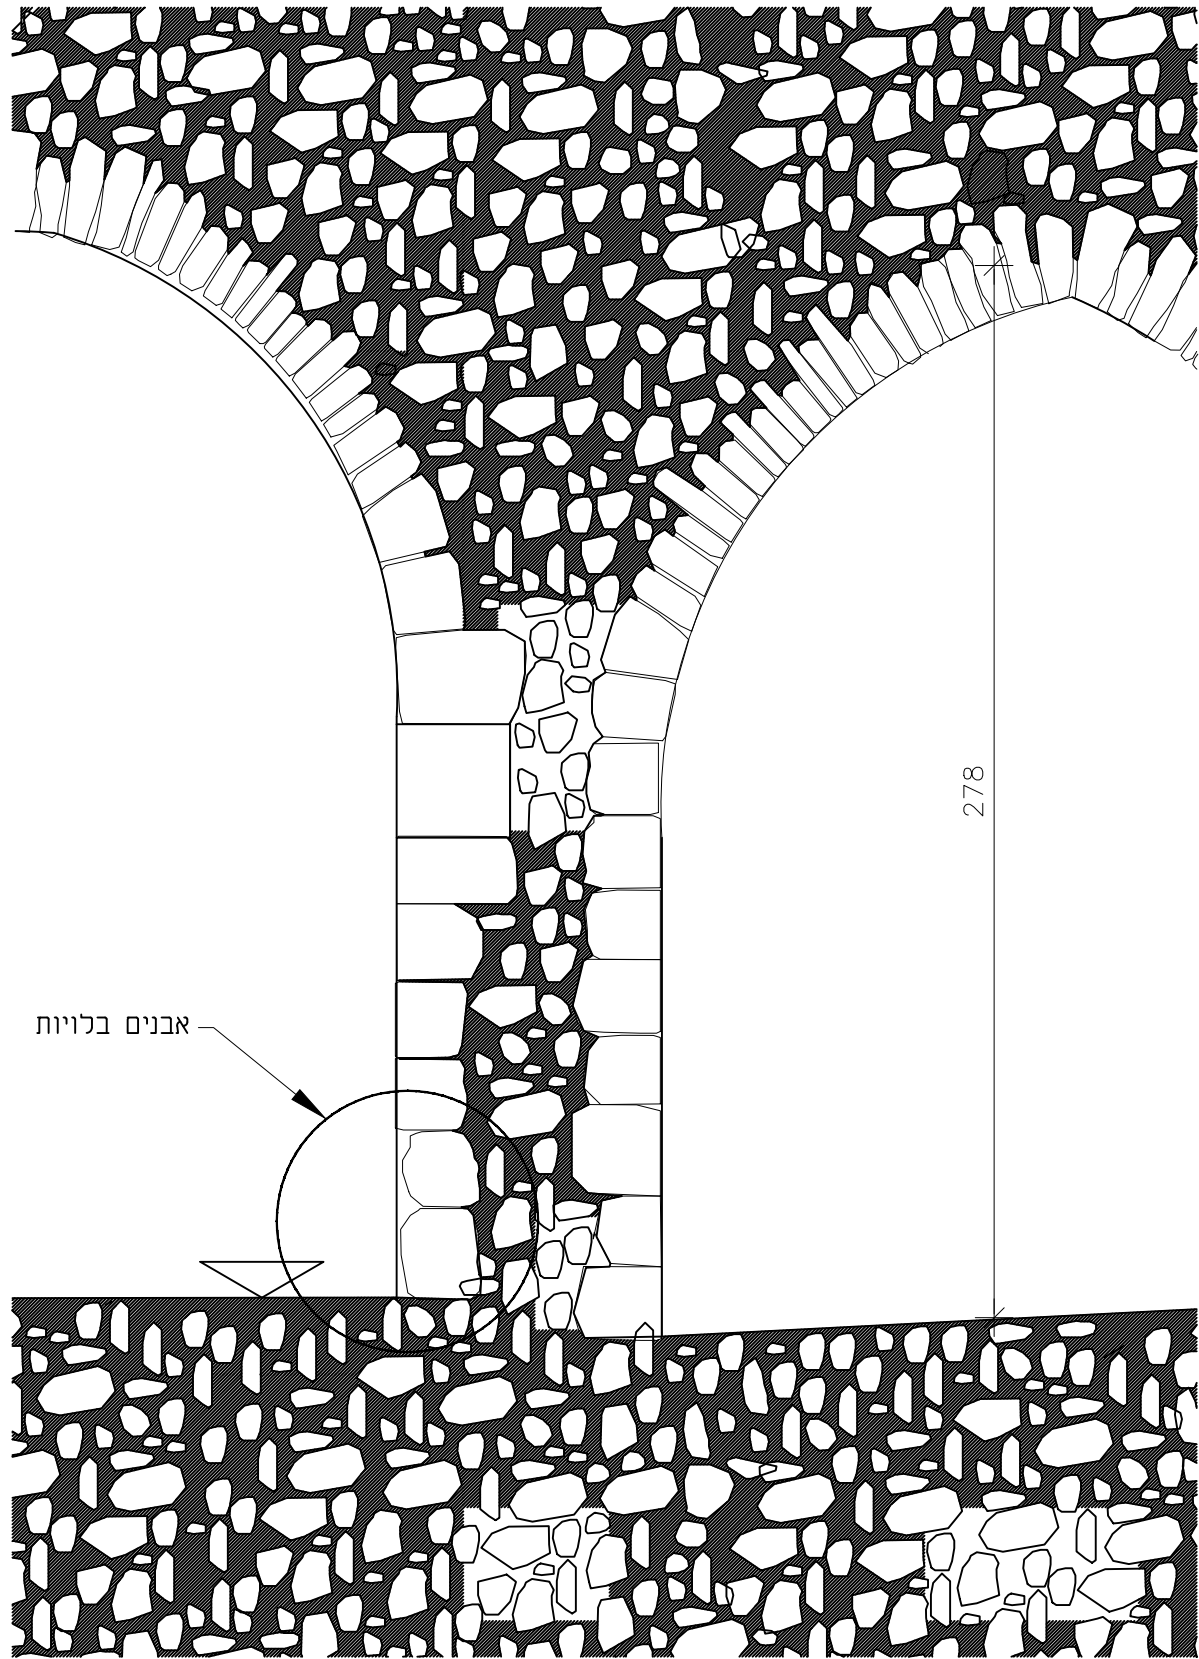


מפרט 14
החלפת אבני גזית
מצב קיים / I
קנ"מ: 1:20

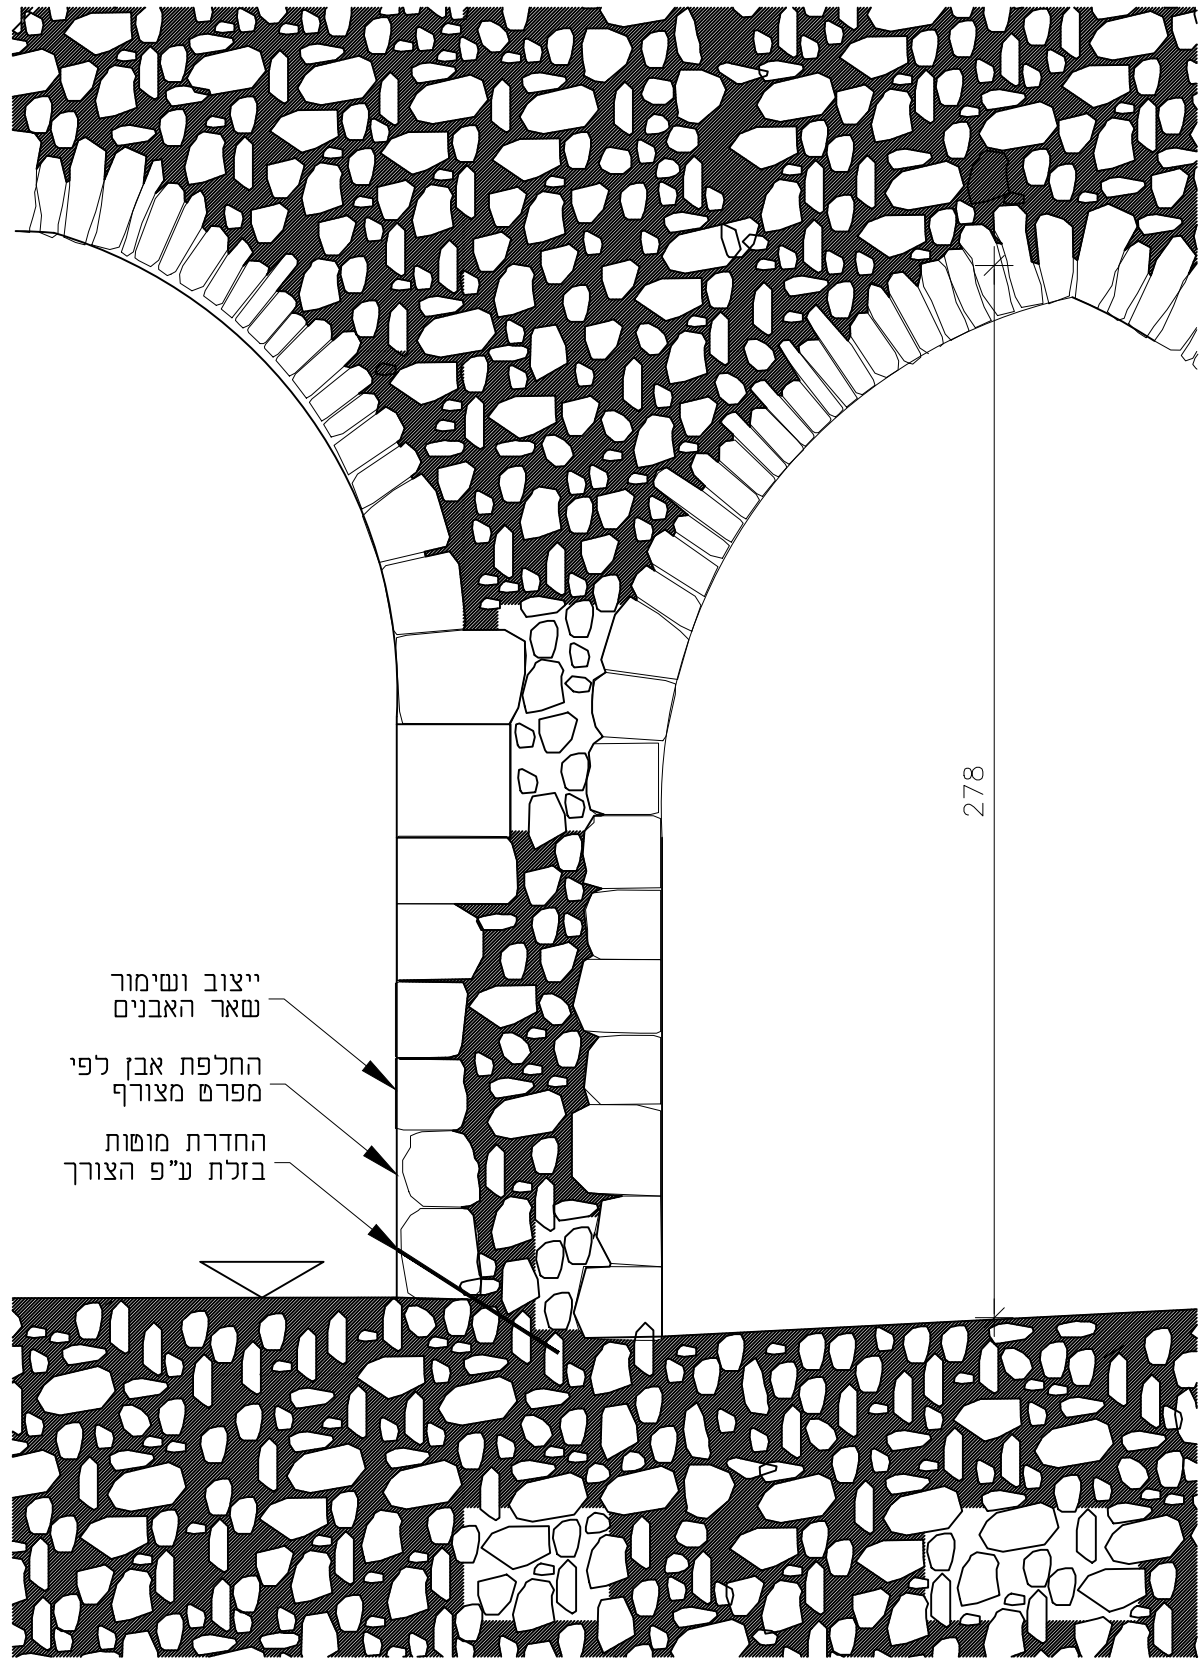


מפרט 14
החלפת אבני גזית
מצב חוצע
קנ"מ: 1:20

מפרט חס' 14- השלמת אבני גזית

מצב קיים
קנ"מ: 1:2

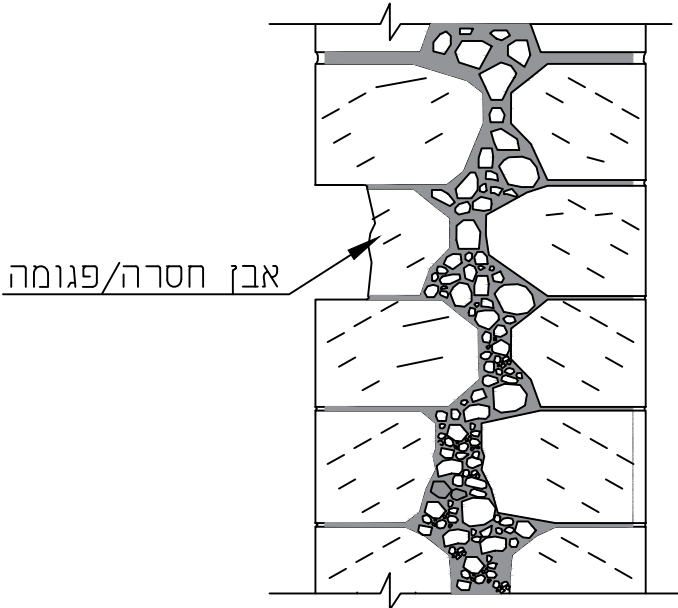


שלב א'
תימוך שורה עליונה
קנ"מ: 1:2

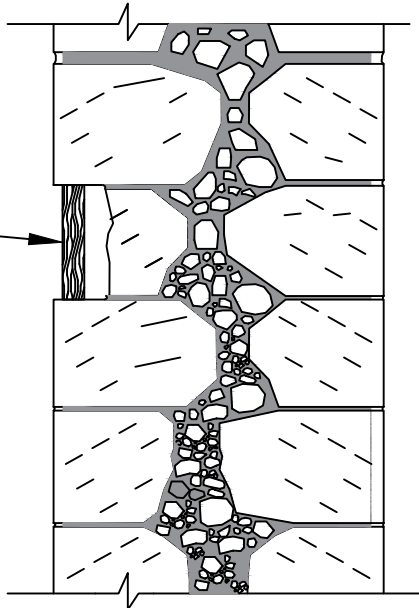

הכנסת קליני עץ
תחת כל אבן עליונה-תקינה
Ø (120.120) גובה השורה


שלב ב'
הסרת שאריות מליטה
והוצאת גדם אבן פגועה
קנ"מ: 1:2

הסרת אבן פגומה וניקוי
חומרי מליטה בין מישקים
הכנסת 2 קליני עץ
תחת כל אבן
עליונה-תקינה
Ø (120.120)

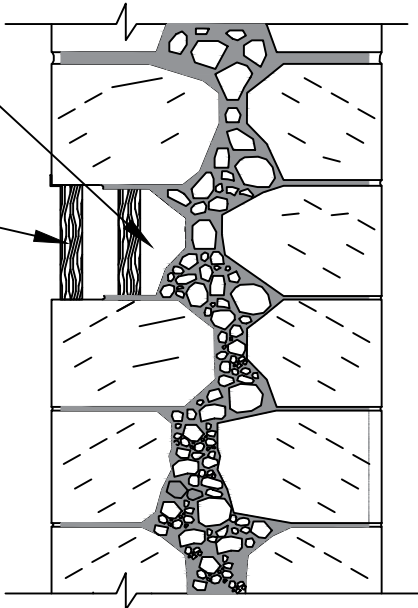

שלב ג'
הנחיות החזרת אבן
קנ"מ: 1:2

א-פירוק תימוך לאחר
הכנסת אבן תקינה
ב-החלפות האבן יבוצעו
בשילבים אבן אחת כל

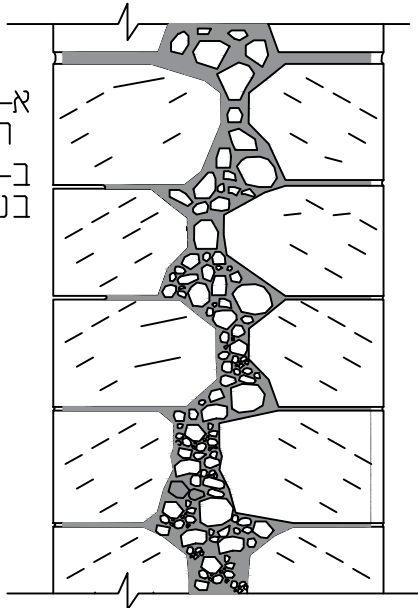

הנחיות שימוריות:
א. סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בשטח או בהתאם לדרישות המחכך.
ב. הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מיידי.
ג. כל חומרי המליטה ע"ב סיד יאושר ע"י המחכך ו/או ינתן מפרט שכני מותאם.
ד. לפני תחילת ביצוע "גראופינג" יש לקבל את אישור המחכך למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים.
ה. באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראופינג.
ו. כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו'.

הנחיות כלליות:
-יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
-יש לקרוא את כל התכניות יחד.
-אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
-על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
-אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
-התוכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.
-העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.
באחריות הקבלן להביא מהנדס מסעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.
-אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בניה בר תוקף.

תכנון: אינג' יעקב שפר	תאריך: 18.03.24
בקרה: אינג' יעקב שפר	
שרטוט: לאה דודי	ר.מס': 0024623
אישור: אינג' יעקב שפר	

שפרון מהנדסים
Conservation Engineering
הנדסה ושימור מבנים

34 Ben Yehuda St, Jerusalem, 9423001

טל: 0423001 | פקס: +972-2-6221072 | e-mail: office@shimureng.com

המזמין:	
חל"פ עכו	
שם הפרויקט:	
קמרונות תחת המגדלור	
שם התוכנית: מפרט 14- החלפת ואון השלמת אבני גזית	
גליון: 17 מתוך 25	קנין: משתנה
גליונות אלו: עשין	עידכון: 04.07.24
למכרז	לביצוע